Panasonic

取扱説明書

扇風機

110 センチ シーリングファン

品番 F-MG111

90 センチ シーリングファン

品番 F-MG901

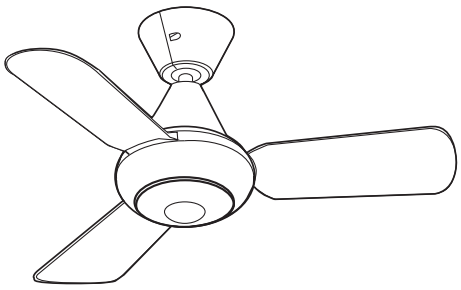

もくじ

安全上のご注意…… 2
各部のなまえ…… 4
お使いになるまえに…… 5
運転のしかた…… 6
お手入れのしかた…… 8
乾電池の交換…… 8
故障かな !? …… 9
保証とアフターサービス…… 10
長期使用製品安全表示制度
に基づく本体表示について… 11
仕様…… 裏表紙
別売品…… 裏表紙

工事説明書・保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」(2 ～ 3 ページ) を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト**「CLUB Panasonic」**で**「ご愛用者登録」**をしてください

特典 1 家電情報をまとめて管理登録…… 購入年月日や製造番号などを My 家電リストに保存できます。
特典 2 製品情報をスムーズに入手 …… Q&A など製品に関する情報を見ることができます。
特典 3 エンジョイポイントがたまる…… たまったポイントでプレゼントに応募できます。

PC http://club.panasonic.jp/
携帯 http://mobile.club.panasonic.jp/

※このサービスは WEB 限定のサービスです。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。	**⚠ 注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

⃠ してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■絶対に分解したり修理・改造しない

分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。

・修理はお買い上げの販売店・電気工事店または、この説明書に記載の「修理ご相談窓口」へご相談ください。

■運転中は羽根に触れない

禁止

落下や破損してけがなどの原因になります。

■水をかけたり、ぬらさない

水ぬれ禁止

ショートして火災・感電の原因になります。

■異常な振動が発生した場合は、使うのをやめる

❗

取り付けがゆるみ、落下して、けがの原因になります。

・修理はお買い上げの販売店・電気工事店または、この説明書に記載の「修理ご相談窓口」へご相談ください。

■本体にぶらさがらない

禁止

落下してけがの原因になります。

■お手入れの際は、必ずブレーカーを切る

❗

不意に作動してけがをしたり、感電の原因になります。

■リモコンの乾電池を破損するようなことはしない

禁止

（⊕ ⊖ は正しく入れる、新旧、異種の電池は混用しない、充電しない、ショートさせない、分解・加熱・火への投入はしない、充電式電池は使わない、寿命が切れた乾電池を入れたままにしない、乾電池を長期間入れたままにしない、乾電池以外の異物（クリップなど）を入れない）

液もれ・破損やショートしてやけど・感電の原因になります。

⚠注意

■浴室など、湿気の多いところに取り付けない

感電や故障の原因になります。

■殺虫剤をかけたり、周囲に薬品などを置かない

引火して、火災の原因になります。

■油、ホコリの多いところでは使わない

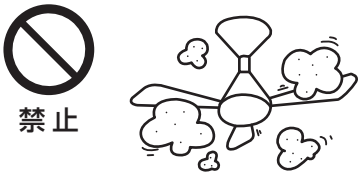

引火やショートして、火災・感電の原因になります。

■風を長時間、体にあてない

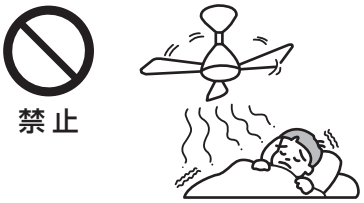

健康を害することがあります。

■万一、羽根が壊れたときは、全部取り替える

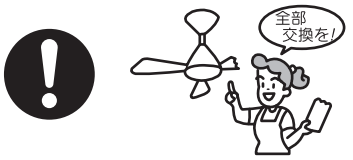

振動して落下し、けがの原因になります。

・修理はお買い上げの販売店・電気工事店または、この説明書に記載の「修理ご相談窓口」へご相談ください。

■お手入れのときは、安定した台などを用意して行う

転倒して、けがの原因になります。

■直接、風をあてない

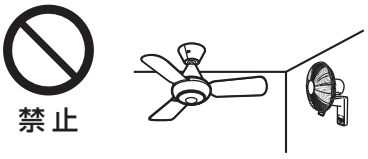

落下による、けがの原因になります。

■電気工事は必ず電気工事店に依頼してください

誤った配線工事は、漏電、感電や火災の原因になります。

■ご使用を終了した製品は､放置せずに撤去する

万一の場合、落下による、けがの原因になります。

各部のなまえ

本体

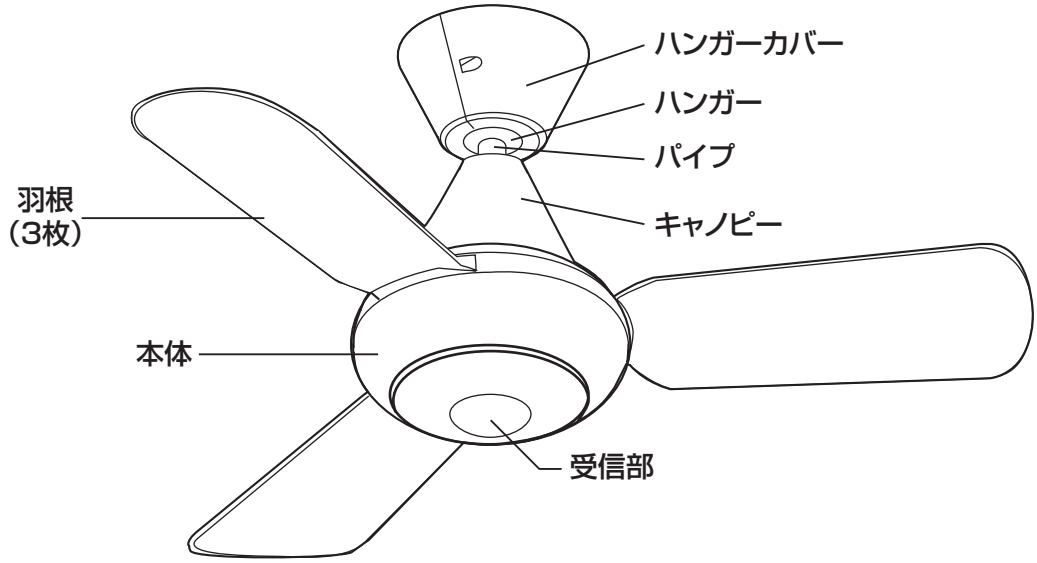

リモコン

●運転のしかたは6ページです。

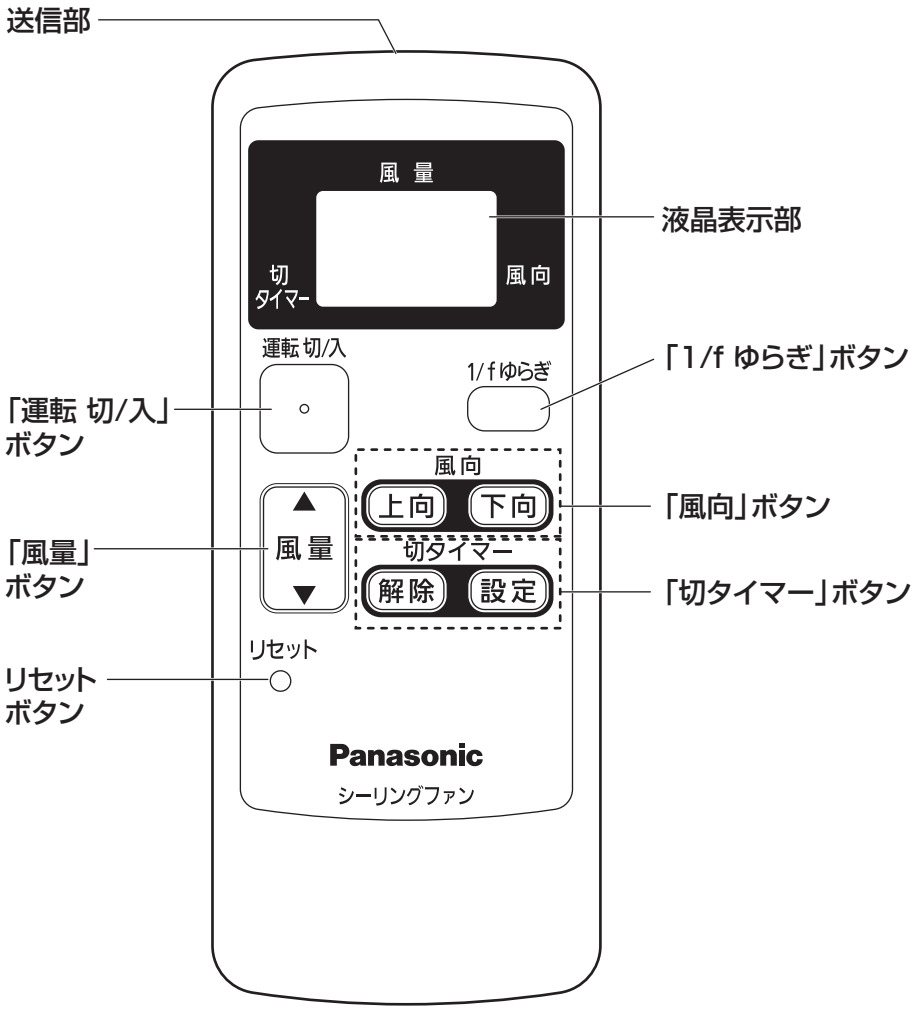

お使いになるまえに

1 リモコンの準備をする

1 ふたをはずす
(押しながら、引く)

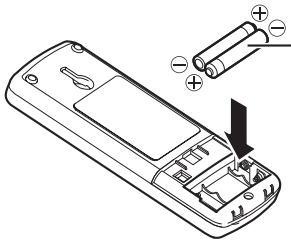

2 乾電池を入れる
(単4形・2個)
●⊕⊖を正しく入れる。

3 ふたを閉める

4 リモコンホルダーを
取り付ける

木ねじ
(φ4×16L:2本)

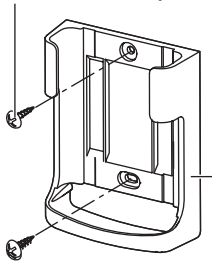

リモコン
ホルダー

2 リモコンの受信範囲

■リモコンは受信部に向けて操作します。
■本体下端の受信部は、図1、2のような範囲で受信します。

図1

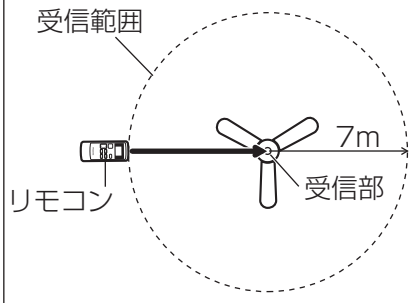

真下から見たところ

図2

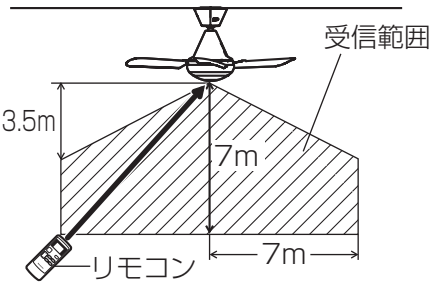

よこから見たところ

■受信部はリモコン信号(赤外線)を直接受信しますので、図3のように、信号が遮断されたり、または蛍光灯照明器具などによって、本体が受信できない場合があります。

- 受信部の近くにガラスや壁の遮へい物があり、送信の障害になるところ
- ネットやガラスなど、光を減衰、または反射するものがあるところ
- 受信部に蛍光灯照明器具の光が直接当たっているところ

図3

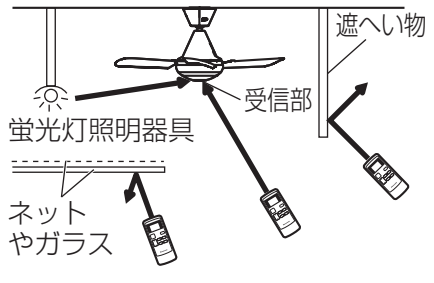

お願い
- リモコンを落としたり、踏んだり、液状のもの(水など)をかけたりしないでください。(故障の原因になります)
- 調光器を使用しないでください。(故障や異常音の原因になります)

お知らせ
- このリモコンは、市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しくせまくなることがあります。
- シーリングファンは、羽根が回転することにより、横揺れ(2～3mm)が起きる場合がありますが、故障ではありません。

運転のしかた

本体

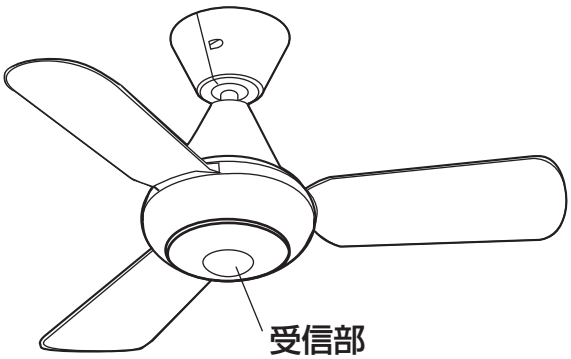

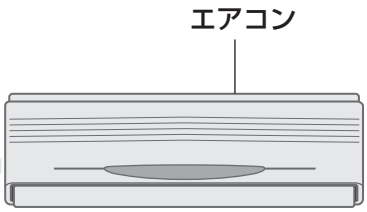

●冷房や暖房の効果を高めるため、
エアコンなどとの併用をおすすめします。

リモコン

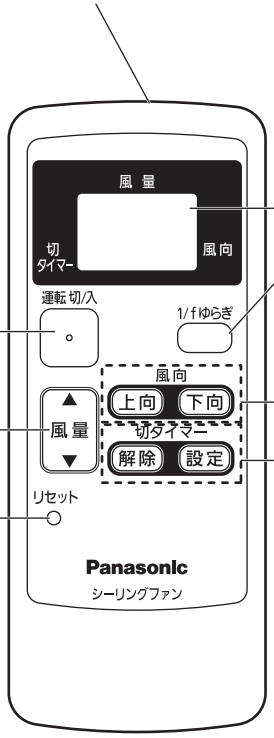

・リモコンの記憶
をリセットします。
・電池交換後、
操作安定のため
押してください。
（通常、押すこと
はありません）

●下図は風量が「中」、
1/ fゆらぎが「入」、
風向きが「下向」、
切タイマーが「6時間」のとき

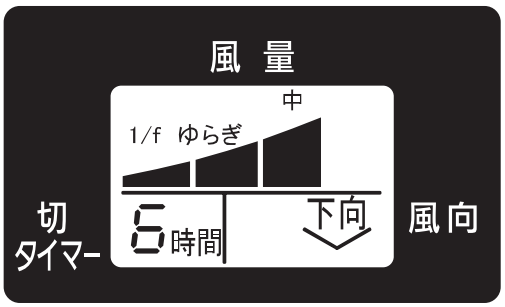

お願い

●リモコン操作について

・お使いになるときは、リモコンを必ずリモコンホルダーからはずし、本体の受信部に向けて操作してください。（リモコンホルダーは保管用ですので、リモコンを差し込んだ状態でボタンを押しても、本体が動作しないことがあります）

・本体が受信しない状態でリモコン操作をすると、リモコンの表示は本体の運転状態と違う表示になります。リモコン操作は、必ず本体に向けて受信音（ピッなど）を確認してください。

●本体が正常に動作しない場合は、「故障かな！？」（9ページ）の点検をおこなってください。

お知らせ

●ボタンを押すたびに本体から「ピッ」音が鳴ります。

・運転が「切」のときは長音「ピーッ」です。

・1/f ゆらぎを「取消」および、切タイマーを「解除」のときは半長音「ピーッ」です。

・切タイマー「1時間」を設定したときは「ピッピッ」です。

●「風向」ボタンを押したとき、切換音（カチッ）と、若干のうなり音がしますが異常ではありません。

●回転開始時、反動で本体が少し動いたり、音がしたりすることがありますが異常ではありません。

●冬期など使用環境温度が低い場合は始動時の羽根の回転が遅くなります。正規の回転数に安定するまでに、数分かかることがあります。

●リモコンで運転「切」のときの消費電力は約0.3Wです。

運　転
したいとき

運転 切/入



「運転 切/入」ボタンを押す

●液晶表示部に前回の運転状態が表示されます。
（切タイマーの設定は解除されます）

風　量
を変えたいとき

「風量」ボタンの「▲」「▼」を押す

●「▲」または「▼」を押すと風量が切り換わります。
（ソフト↔弱↔中↔強）

1/fゆらぎ
にしたいとき

1/f ゆらぎ

「1/f ゆらぎ」ボタンを押す

●1/fゆらぎは風量にきめ細かな強弱の変化をつけ、より自然に近い、ここちよい風を送ります。
●ふたたび押すと「1/fゆらぎ」が解除されます。

風　向
を変えたいとき

風向

「下向」または「上向」を押す

●羽根の回転方向を切り換えます。

●下向…正回転（風を下向きに送ります）
⇒夏場など、直接風を当て、涼風感を与えます。

●上向…逆回転（風を上向きに送ります）
⇒冬場など、部屋全体にゆっくりとした風を送り、部屋の空気をかくはんします。

切タイマー
を使いたいとき

切タイマー

「設定」を押す

●「設定」を押すたびに切タイマー時間が切り換わります。
（1→2→3→4→5→6時間）

●時間の経過とともに、切タイマーの数字が切り換わり、残り時間の目安を表示します。
●設定した時間がたつと、運転が停止します。
●「解除」で設定タイマーが解除されます。

運転を 切
にしたいとき

運転 切/入



「運転 切/入」ボタンを押す

お手入れのしかた

① 運転を「切」にする
② ブレーカーを「切」にする
③ 安定した台などを用意する

本体、リモコン　（1 ヵ月に 1 回程度）

ぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を、かたくしぼって汚れをふき取り、からぶきをする

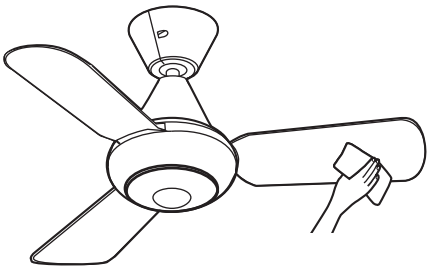

●羽根に強い力を加えたりして、羽根を変形させないでください。
（本体の横揺れ、振動の原因になります）
●右図のようなものなどは使わないでください。
（変形、変色の原因になります）
●化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

乾電池の交換（乾電池の寿命は約 1 年です / 使用状況によって変わります）

■交換時期のめやす

●リモコンの「運転 切 / 入」を押しても液晶表示部が表示しなくなったときなど。

⚠警告

リモコンの乾電池を破損するようなことはしない

（⊕ ⊖は正しく入れる、新旧、異種の電池は混用しない、充電しない、ショートさせない、分解・加熱・火への投入はしない、充電式電池は使わない、寿命が切れた乾電池を入れたままにしない、乾電池を長期間入れたままにしない、乾電池以外の異物（クリップなど）を入れない）

禁止

液もれ・破損やショートしてやけど・感電の原因になります。

■交換のしかた

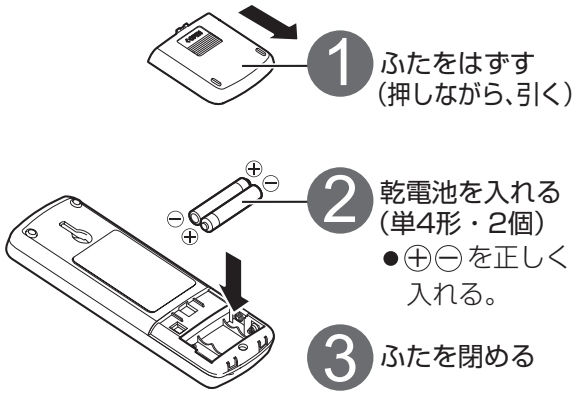

●電池交換後、操作安定のため、リセットボタンを押してください。（6 ページ）

故障かな!?

ちょっとお調べください。

修理を依頼するまえに、一度確かめてみてください。

こんなとき	ちょっとお調べください／処置	参考ページ
運転しない **リモコンで作動しない** **受信しない**	●リモコンの電池切れではありませんか。 →リモコンの「運転 切 / 入」を押して、液晶表示部が表示しないときは新しい乾電池と交換する。 ●リモコン乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか。 →乾電池の向きを正しくする。	8
	●受信部の近くにガラスや壁の遮へい物があり、送信の障害になっていませんか。 ●ネットやガラスなど、光を減衰、または反射するものがありませんか。 ●受信部に直射日光や他の照明器具の強い光が当たっていませんか。 →リモコンの受信のさまたげになるものを取り除くか、リモコンをできるだけ受信部に近づけて操作してください。	5
	●羽根の回転を妨げるものはありませんか。 →ブレーカーを「切」にし、羽根の回転を妨げるものがないか確認する。再度、ブレーカーを「入」にして、リモコン操作をおこなう。 **それでも直らないときは、** すぐにブレーカーを「切」にして、お買い上げの販売店またはこの説明書に記載のご相談窓口にご相談ください。天井取付部や本体内部に異常がある場合があります。	ー
本体の揺れが大きい **振動している**	●羽根が破損や変形していませんか。 ①ブレーカーを「切」にする ②羽根が破損や変形していないか確認し、破損や変形している場合は、お買い上げの販売店に依頼し羽根を全部取り替えてください。 **それでも直らないときは、** お買い上げの販売店または電気工事店に、工事説明書の＜取付後の点検＞を依頼してください。天井取付部や本体内部に異常がある場合があります。	ー

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電　話	（　　）　－
お買い上げ日	年　月　日

修理を依頼されるときは

「故障かな!?」(9ページ)でご確認のあと、直らないときは、ブレーカーを切って、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	扇風機
●品　番	F-MG111/F-MG901
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間
（ただし、乾電池は、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料 **診断・修理・調整・点検などの費用**
- 部品代 **部品および補助材料代**
- 出張料 **技術者を派遣する費用**

※補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、この扇風機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後8年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**　※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**　※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の 修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）
東北地区	青森	☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高山	☎(0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香川	☎(087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	☎(0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html　1210

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

天井扇

（本体への表示内容）

■経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために
電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。

【製造年】本体に西暦4桁で表示してあります。

【設計上の標準使用期間】15年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、
経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

（設計上の標準使用期間とは）

■運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

■設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また偶発的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件　日本工業規格JIS C9921-1及び（社)日本電機工業会自主基準HD-116-3による

大項目	中項目		小項目	備考
環境条件	電圧		単相100V又は単相200V	機器の定格電圧による
	周波数		50Hz/60Hz	
	温度		30℃	
	湿度		65%	
	設置条件		標準設置	工事説明書・取扱説明書による
負荷条件			定格負荷（風速）	取扱説明書による
想定時間等	扇風機（含む壁掛け扇，天井旋回扇）	1日あたりの使用時間	8（h／日）	
		1日使用回数	5（回／日）	
		1年間の使用日数	110（日／年）	
		スイッチ操作回数	550（回／年）	
		首振運転の割合	100（%）	
	天井扇	1日あたりの使用時間	10（h／日）	
		1日使用回数	5（回／日）	
		1年間の使用日数	180（日／年）	
		スイッチ操作回数	900（回／年）	
		首振運転の割合	対象外	

※環境条件の湿度65%は、JIS Z 8703の試験状態を参考としている。

●「経年劣化とは」
長期間にわたる使用や放置にともない生じる劣化をいいます。

※上記の「長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示」は、
電気用品安全法の改正に基づき、2009年4月以降生産の製品に記載しています。

仕 様

●消費電力、回転数、風速、風量は「正回転」「1/fゆらぎ：切」「風量：強」のときの値です。

品　番	電　圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	回転数 (r/min)	風　速 (m/s)	風量 (m^3/h)	本体質量 (kg)
F-MG111	100	50	44	206	2.7	9,590	4.6（※1）
		60	60	226	3.0	10,640	5.1（※2）
F-MG901	100	50	20	200	2.2	5,940	4.4（※1）
		60	28	216	2.4	6,560	4.9（※2）

●リモコンで運転「切」のときの消費電力は約0.3Wです。
（※1）本体のみの質量です。（取付金具とリモコンを除く）
（※2）本体と取付金具の質量です。（リモコンを除く）
●使用環境温度は、5～40℃です。
●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。
また、アフターサービスもできません。

別売品

（価格は、2011 年 4 月現在）

●ロングパイプ（長さ 360 mm）
品番：F-ZP036-W
希望小売価格：3,990 円
(税抜　3,800 円)

●ロングパイプ（長さ 600 mm）
品番：F-ZP060-W
希望小売価格：4,095 円
(税抜　3,900 円)

●ロングパイプ（長さ 900 mm）
品番：F-ZP090-W
希望小売価格：4,410 円
(税抜　4,200 円)

※ロングパイプは切断して使用できません。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時
電話 フリーダイヤル 0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「390＃」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）
■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
■FAX フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan　Tokyo (03) 3256 - 5444　Osaka (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリーダイヤル 0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検　長年ご使用の扇風機の点検を！

こんな症状はありませんか
- 電源を入れても運転しないときがある。
- 回転が遅い、または回転が不規則。
- こげくさい臭いがする。
- モーター部が異常に熱い。

ご使用中止
このような症状のときは、故障や事故防止のため、運転を中止し、ブレーカーを切り、必ず販売店に点検をご相談ください。

パナソニック電工株式会社
製造元 パナソニック エコシステムズ株式会社
〒 486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田 4017 番
© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2011
Printed in Malaysia
MG1118801AM
M0311M1031